


MC-F26 接线图

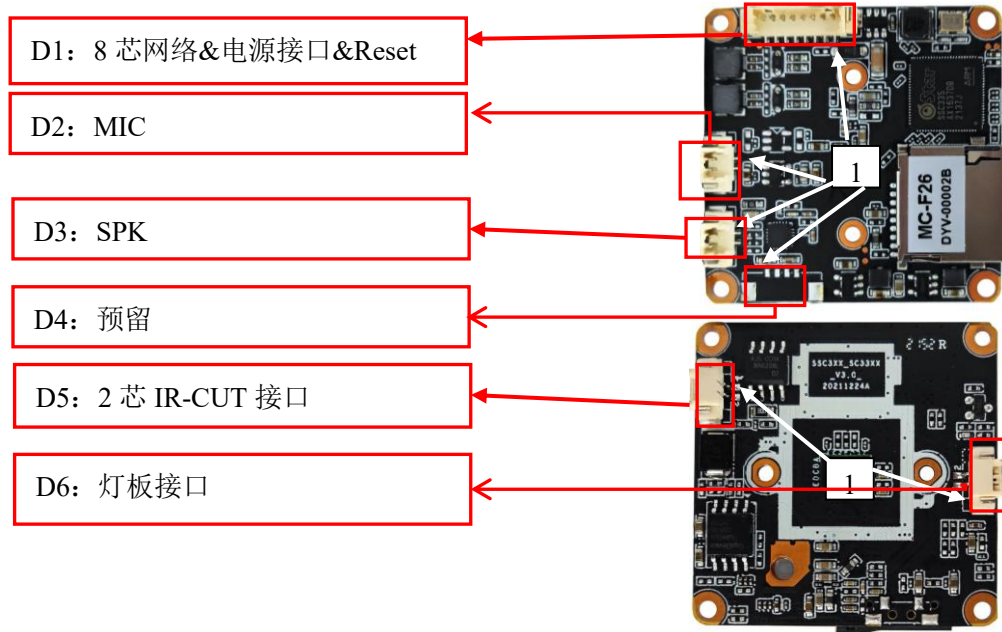

注：白色箭头所指方向即为第一脚

接口针脚定义

代号	接口功能	序号	针脚定义	针脚功能
D1	8芯网络&电源接口	1	DC 12V+	DC 12V输入
		2	GND	地
		3	RJ45_6	网络接收差分信号RJ6
		4	RJ45_3	网络接收差分信号RJ3
		5	RJ45_2	网络发送差分信号RJ2
		6	RJ45_1	网络发送差分信号RJ1
		7	Reset	复位
		8	LED+	网络状态指示灯正
D2	2 芯 MIC	1	MIC+	咪头
		2	MIC-	
D3	2 芯 SPK	1	SPK+	喇叭
		2	SPK-	
D4	4 音频输出预留	1	GND	地
		2	AUDIO_OUT	音频输出
		3	GND	地
		4	IO_IN	IO 输出
D5	IR-CUT 接口	1	IR-CUT 控制信号	输出
		2	IR-CUT 控制信号	输出
D6	灯板接口	1	IO_OUT	软光敏红外
		2	IO_OUT	软光敏暖光